

Onderwerp:

Montagehandleiding cockpitscherms SYM Orbit II



Cockpitscherms + bevestigingskit

KIT53270-ABA-000:

- cockpitscherms
- afdekkap
- 5 x parkervijzen 4x12
- 4 x parkervijzen met ring 5x16

Stap 1




Demonteer de spiegels, draai de parkervijzen van de stuurkap los en verwijder deze.

Stap 2



Gebruik een 9,5 mm boor om de vier markeringen in de stuurkap door te boren. Doe dit voorzichtig.

Stap 3

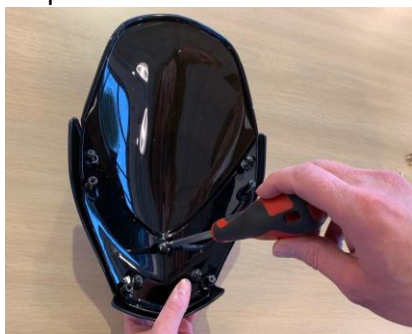

Monteer de afdekkap op het cockpitscherm en draai deze aan met de 5 parkervijzen (4 x 12)

Stap 4



Klik nu de vier uitstekende delen van het cockpitscherm door de voorgeboorde gaten van de stuurkap heen.
Schroef deze kap vervolgens vast met de parkervijzen + ring 5 x 16

Stap 5



Monteer de stuurkap weer terug op de scooter.

Stap 6



Monteer eerst de spiegelbevestiging en klik vervolgens de spiegels in de bevestiging.
Controleer of de spiegels goed vast zitten.

